

Krásná létající víla

návod k obsluze

Varování:

1. Obsahuje malé části, nevhodné pro děti do 14 let.
2. Při letu se prosím nedotýkejte otáčející se vrtule.
3. Nepřibližujte se výrobkem k lidem a nenechte jim ho létat nad hlavou.
4. Děti by měly výrobek používat pouze pod dohledem rodičů.

1. Představení létající víly


Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Aby pro Vás bylo ovládání výrobku jednodušší, doporučujeme Vám přečíst si pozorně tuto příručku.

1. Tento výrobek má vysokou stabilitu.
2. Létající víla: 3,7V 100mAh lithiová baterie. Dálkové ovládání: 6× 1,5V baterie „AA“.
3. Létající víla vydrží na plně nabitou baterii létat 6 až 8 minut.

2. Bezpečnostní předpisy

1. Před zahájením provozu této hračky si prosím nejprve přečtěte instrukce. Při ovládání tohoto výrobku prosím postupujte podle pokynů této příručky.
2. Uchovávejte prosím vílu mimo dosah malých dětí, aby nedošlo ke vdechnutí malých součástí.
3. Nevystavujte baterii vysokým teplotám. Zařízení nesmí být poblíž ohně nebo zdroje tepla.
4. Při letu udržujte vzdálenost 1-2 metry mezi vílou a uživatelem či ostatními lidmi. Nepřistávejte na lidech.
5. Nerozebírejte a nepozměňujte tento výrobek bez povolení, jinak může dojít k selhání výrobku nebo k jinému nebezpečí.
6. Létejte s vílou pouze v dosahu dálkového ovládání.
7. Když děti používají létající vílu, měli by na ně dohlížet dospělí.

3. Konfigurace výrobku

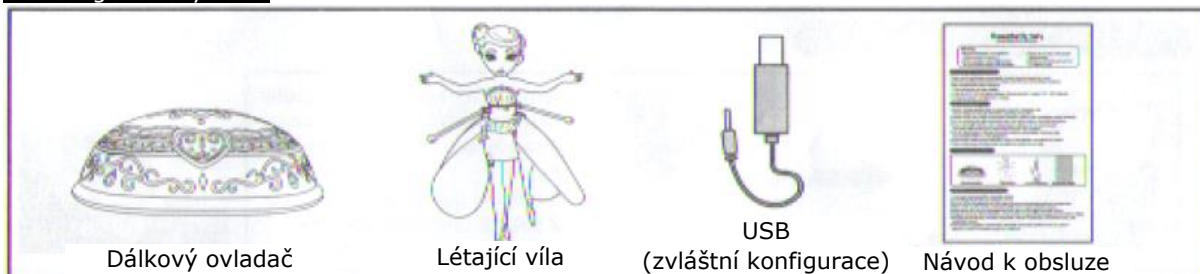


4. Údržba


1. Výrobek čistěte běžným vlhkým hadříkem.
2. Nevystavujte tento výrobek slunečnímu záření nebo teplu.
3. Neponořujte hračku do vody, jinak budou poškozeny elektronické součástky.
4. Když výrobek nepoužíváte, dálkový ovladač i létající víla by měly být vypnuté.
5. Když výrobek nepoužíváte delší dobu, měla by být vyjmuta baterie z dálkového ovladače.
6. Doporučujeme používat v dálkovém ovladači nové alkalické baterie, aby létající víla létala co nejlépe.
7. Pravidelně kontrolujte konektor a další příslušenství. Naleznete-li poškození, měli byste výrobek přestat používat, dokud nebude opraven.
8. Tento výrobek obsahuje umělohmotné a elektronické součástky; nesmí být v kontaktu s vodou a nesmí být dlouhodobě ve vlhkém prostředí.

5. Instalace baterií dálkového ovladače


1. Šroubovákem odšroubujte kryt baterie. (Obr. 1)
2. Sejměte kryt baterie a vložte do přihrádky 6 baterií „AA“. (Obr. 2)
3. Nasadte zpět kryt baterie a utáhněte šrouby ve směru hodinových ručiček. (Obr. 3)

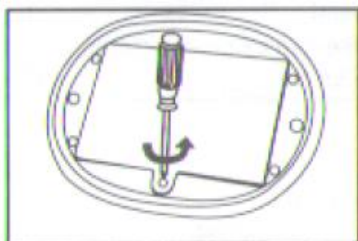

Obrázek 1

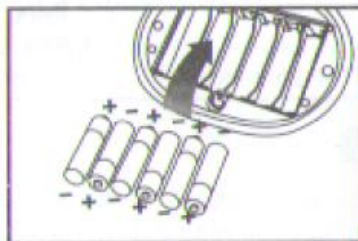

Obrázek 2

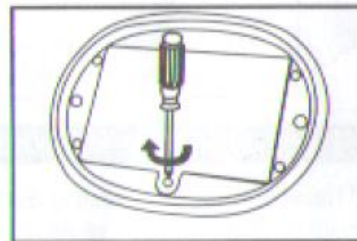

Obrázek 3

6. Nabíjení létající víly


1. Při nabíjení musí být létající víla vypnutá. (Obr. 4)
2. Vložte zástrčku USB do rozhraní dálkového ovladače. (Obr. 5)
3. Vložte nabíjecí konektor do nabíjecí zásuvky víly. (Obr. 6)
4. Při nabíjení jsou světla trupu víly zhasnutá. Po dokončení nabíjení se kontrolky na trupu víly rozsvítí. Doba nabíjení je 30 až 50 minut.

Poznámky:


1. Jsou-li baterie dálkového ovládání téměř či úplně vybité nebo vůbec nejsou nainstalované, je zakázáno s vílou létat.
2. Je-li létající víla již nabitá, nepřebíjejte ji.



Obrázek 4

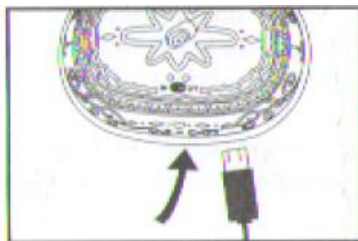


Obrázek 5

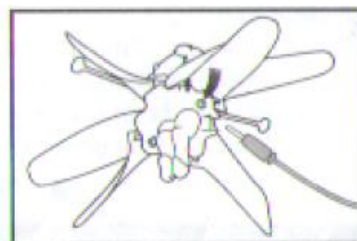

Obrázek 6

7. Nabíjení létající víly

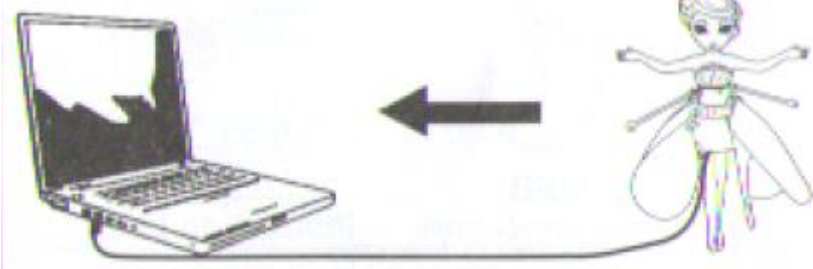

Obrázek ukazuje nabíjení z počítače. Jsou tři druhy externího nabíjení:

1. nabíjení vozidlem
2. mobilní nabíjení
3. nabíjení nabíječkou mobilního telefonu

Poznámka: speciální USB.

Doba nabíjení
30-50
minut,
doba
letu 6
minut.

Vypněte vypínač létající víly; zasuňte jeden konektor USB kabelu do létající víly a druhý konektor do USB portu počítače. Při nabíjení jsou světla trupu víly zhasnutá. Po dokončení nabíjení se kontrolky na trupu víly rozsvítí. Doba nabíjení je 30 až 50 minut.


8. Letové prostředí

1. Bezvětrné prostředí uvnitř budovy. Vezměte prosím v úvahu, že klimatizace způsobuje proudění vzduchu.
2. Volný prázdný prostor. Doporučujeme prostor alespoň 3 metry široký, 5 metrů dlouhý a 3 metry vysoký.
3. Bezpečné místo. Důrazně doporučujeme místo bez ventilátoru, klimatizace, stolní lampy nebo jiných nebezpečných předmětů, které by stály létající víle v cestě.
4. Nepoužívejte létající vílu na přímém slunci nebo silném světle, jinak to bude mít vliv na řídicí systém létající víly.


9. Čemu je nutné věnovat pozornost

1. Když jsou baterie v dálkovém ovladači nedostatečně nabité, ovlivní to dosah dálkového ovládání, ve kterém může létající víla létat.
2. Když jsou baterie létající víly vybité, snižuje se letová výška a je obtížnější vzlétnout.
3. Pokud jsou komponenty létající víly poškozeny nebo zdeformovány, může to mít vliv na stav letu; v tom případě je prosím včas opravte nebo vyměňte.
(Je-li vrtule vážně poškozena, nelétejte, prosím, abyste nezpůsobili nehodu.)

10. Způsob řízení

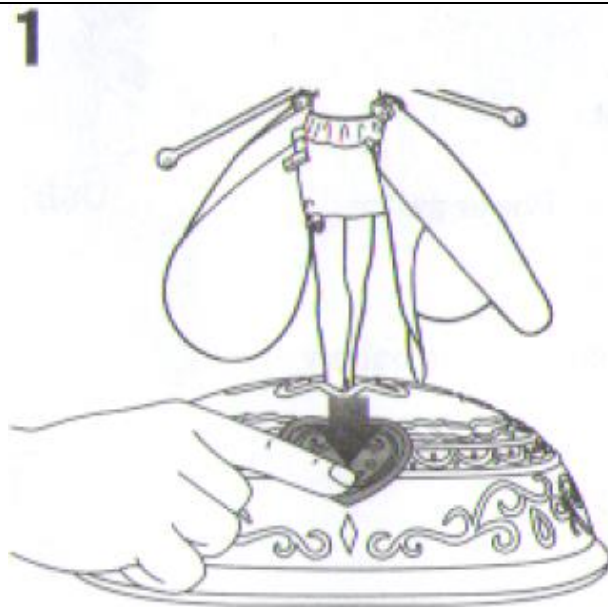


Létající víla je usazena v dálkovém ovladači; po zapnutí dálkového ovladače a stisknutí tlačítka ve tvaru srdce vzlétne.

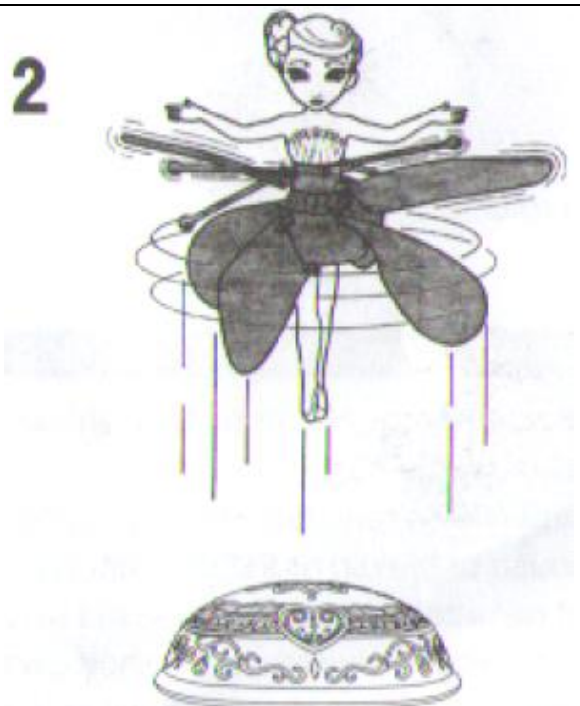

Vrtule se začíná otáčet nízkou rychlostí; postupně rychlost dosáhne úrovně, při které víla může vzlétnout.




Létající víla se po vzletu může ve vzduchu o určitou výšku propadnout; dáte-li pod nohy víly ruku, začne opět stoupat.

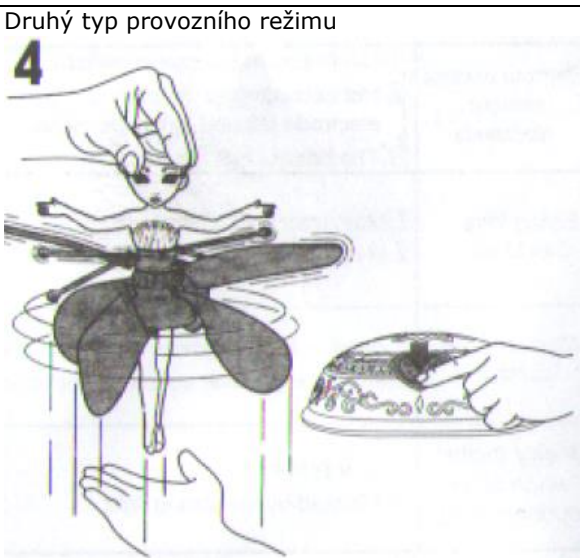

Druhý typ provozního režimu

Zvedněte vílu za hlavu rukou, stiskněte tlačítko ve tvaru srdce a dejte pod nohy víly ruku. Zvedněte vílu dostatečně vysoko, pusťte ji a nechte ji letět.

11. Seznam součástí

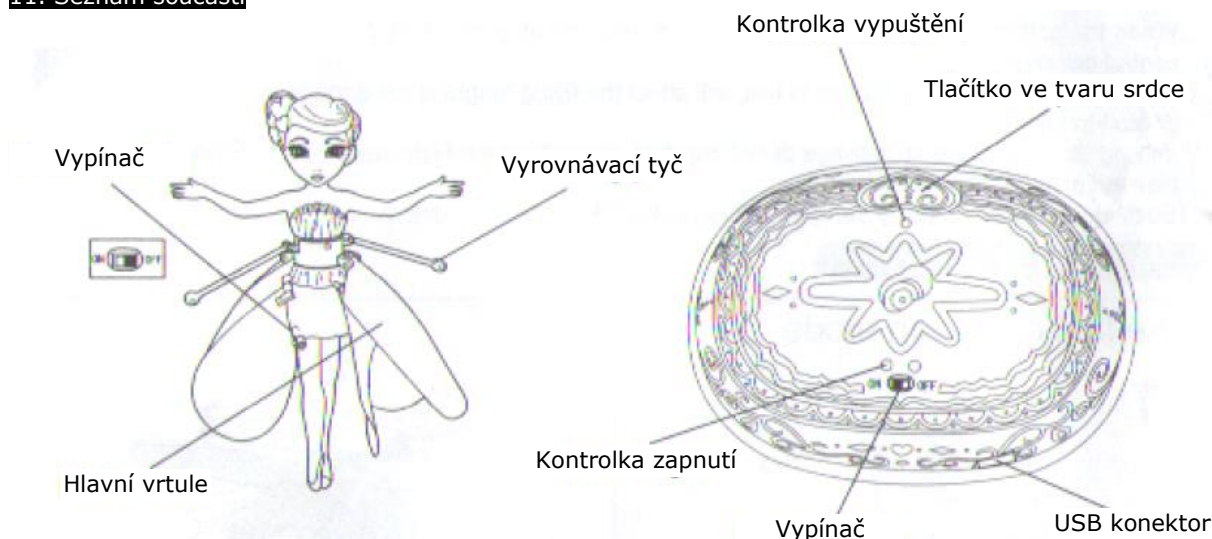

12. Čemu je nutné věnovat pozornost u baterie

1. Při instalaci nebo výměně baterie vkládejte baterie správně podle polaritu.
2. Dobíjejte pouze dobíjecí baterie.
3. Při nabíjení baterie je třeba dohled dospělé osoby.
4. Nepoužívejte staré baterie, nesměšujte různé typy baterií.
5. Vybité baterie by měly být včas odstraněny.
6. Elektrické obvody by neměly být zkratovány.
7. Nezkratuje baterie, hrozí požár.
8. Při dlouhém nepoužívání by baterie měly být vyjmuté.

13. Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Dálkový ovladač je bez elektřiny	1. Vypínač není v poloze „zapnuto“ 2. Baterie nejsou nainstalovány správně podle vyznačené polaritu 3. Baterie jsou vybité	1. Přepněte vypínač do polohy „zapnuto“ 2. Zkontrolujte, zda jsou elektrody baterie nainstalovány správně podle polaritu 3. Použijte nové baterie
Létající víla nemůže vzlétnout	1. Rychlost otáčení hlavní vrtule je příliš nízká 2. Baterie létající víly jsou vybité	Dobijte létající vílu nebo použijte novou baterii
Dálkové ovládání nefunguje	1. Dálkový ovladač je bez elektřiny 2. Létající víla je bez elektřiny	1. Přepněte vypínač dálkového ovladače do polohy „zapnuto“ 2. Přepněte vypínač létající víly do polohy „zapnuto“
Létající víla se náhle propadla	1. Málo elektřiny 2. Příliš silné světlo	1. Nabijte létající vílu nebo vyměňte baterii 2. Zvolte jiné prostředí bez silného světla

Poznámka: Tato příručka obsahuje důležité informace o výrobku, uchovejte ji, prosím.

Obchod-detem.cz

